



小红帽安全阀

功能:


小红帽安全阀通常用于加热系统中的热发生器和热水的压力控制
液压和生活用水系统中的存储单元，以及液压系统中的存储单元。
当达到设定压力时，阀门打开，并通过排放到大气中，防止压力
在系统中，防止发电机和系统中安装的部件达到危险水平。



技术参数

适用介质
水
乙二醇百分比
50%
工作压力
10bar
公称压力
0.1-10 bar ±10%
工作温度
5-100℃

结构尺寸:

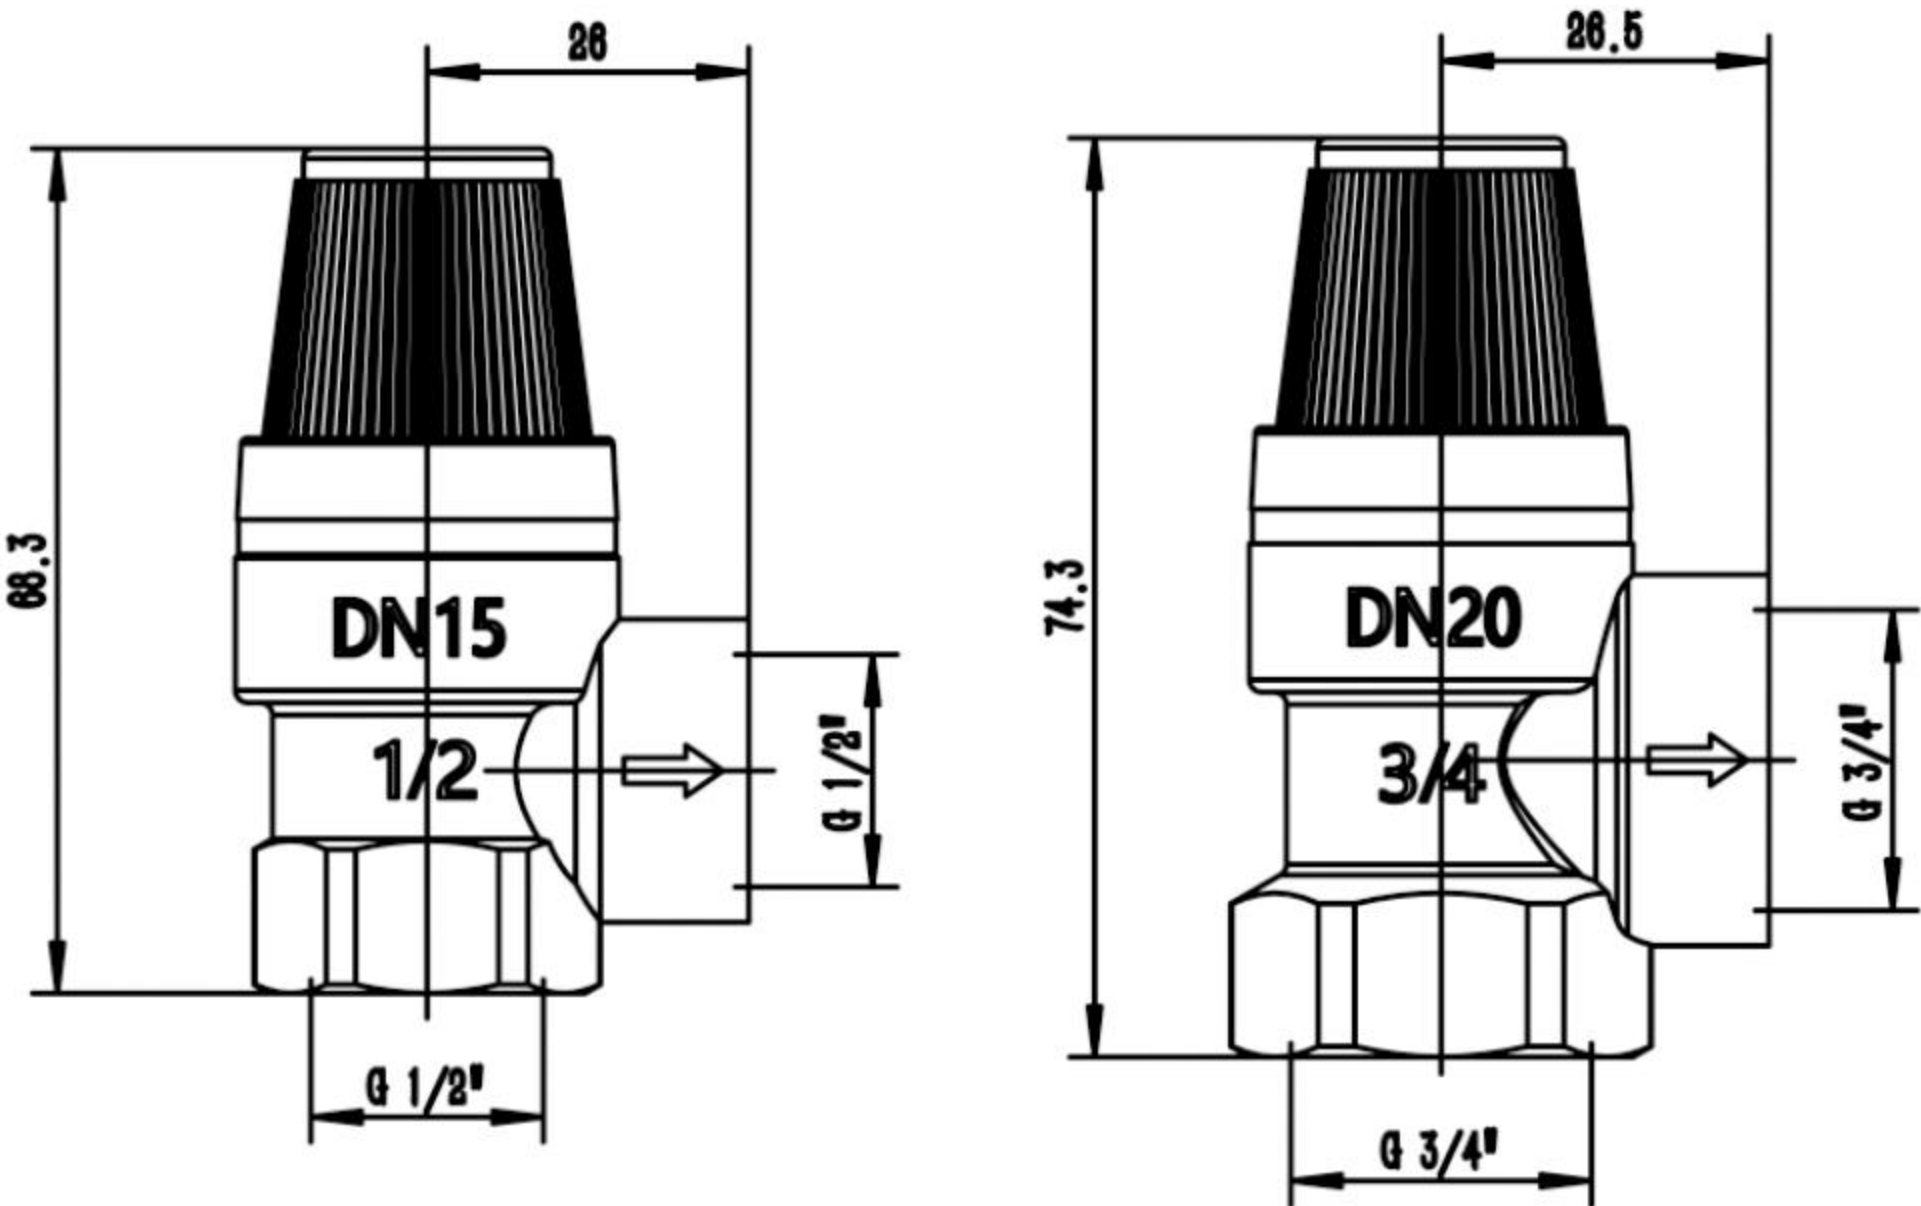


适用场景:

安全阀安装前，必须由有资质的技术人员按照规定对安全阀进行正确的定径与现行法规有关的具体应用。禁止将其用于
预定用途以外的任何用途。
安全安全阀必须由符合现行标准的合格技术人员安装立法。安全安全阀必须按照阀体上箭头指示的流向安装。

加热系统:

安全泄压阀必须安装在发电机顶部或距离发电机不超过一米的
流量管道上（第 R 部分）。
安全安全阀与发电机之间的连接管道不得中断。

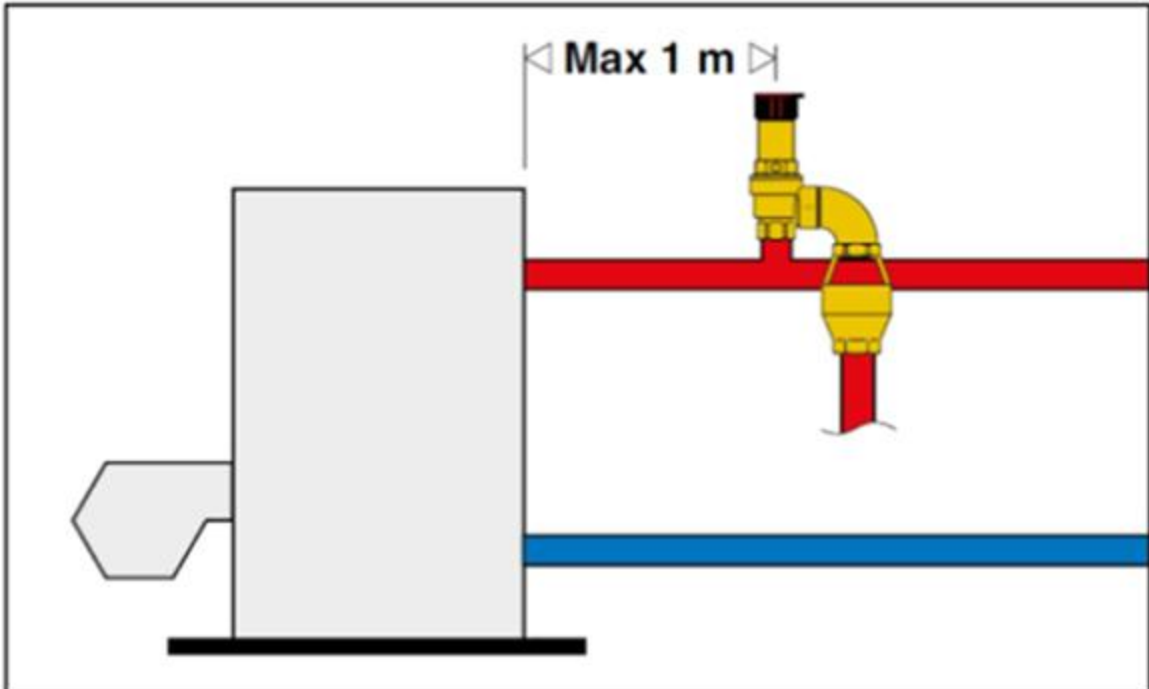

安装:

安全安全阀可以垂直安装或水平安装，但不能倒置安装。
这可以防止杂质的沉积影响正常的功能。

